



120 SECONDS PER STEP

MACHINE FUNCTION		TERM.	SW. FUNCTION
FILL - AGITATE HI	FILL & WASH	2	
DRY AGITATE		4	
	DRAIN HI	6	
	SPIN HI	8	
FILL - AGITATE HI	FILL & RINSE	10	
	DRAIN HI	12	
SPRAY	SPIN HI	14	
		16	
	OFF	18	
FILL - AGITATE HI	FILL & WASH	20	
1/2 TUB DRAIN HI	COOL DOWN	22	
FILL - AGITATE HI	DRAIN HI	24	
	SPIN HI	26	
FILL - AGITATE HI	FILL & RINSE	28	
	DRAIN HI	30	
SPRAY	SPIN HI	32	
		34	
	OFF	36	
FILL - AGITATE HI	FILL & WASH	38	
SOAK - PAUSE		40	
FILL - AGITATE HI	DRAIN HI	42	
	SPIN HI	44	
FILL - AGITATE HI	FILL & RINSE	46	
	DRAIN HI	48	
SPRAY	SPIN HI	50	
	OFF		

◆ INDICATES MOTOR "OFF"

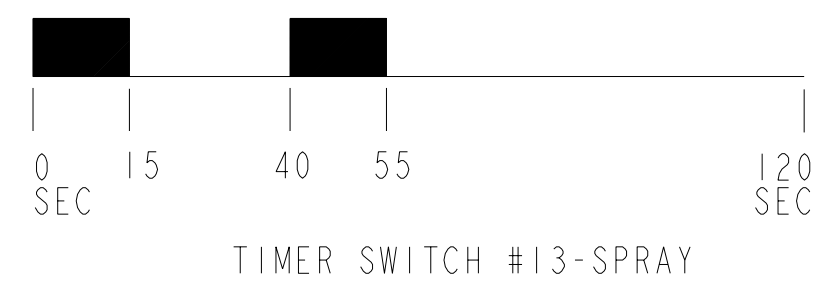


- LEGEND
- 0 — TIMER SWITCH
  - 13 — SUB-INTERVAL SWITCH
  - INT. COMP CONNECTION
  - HARNESS WIRING
  - HARNESS CONNECTION
  - TERMINAL CONNECTION
  - X TIMER SWITCH MAY BE OPEN OR CLOSED

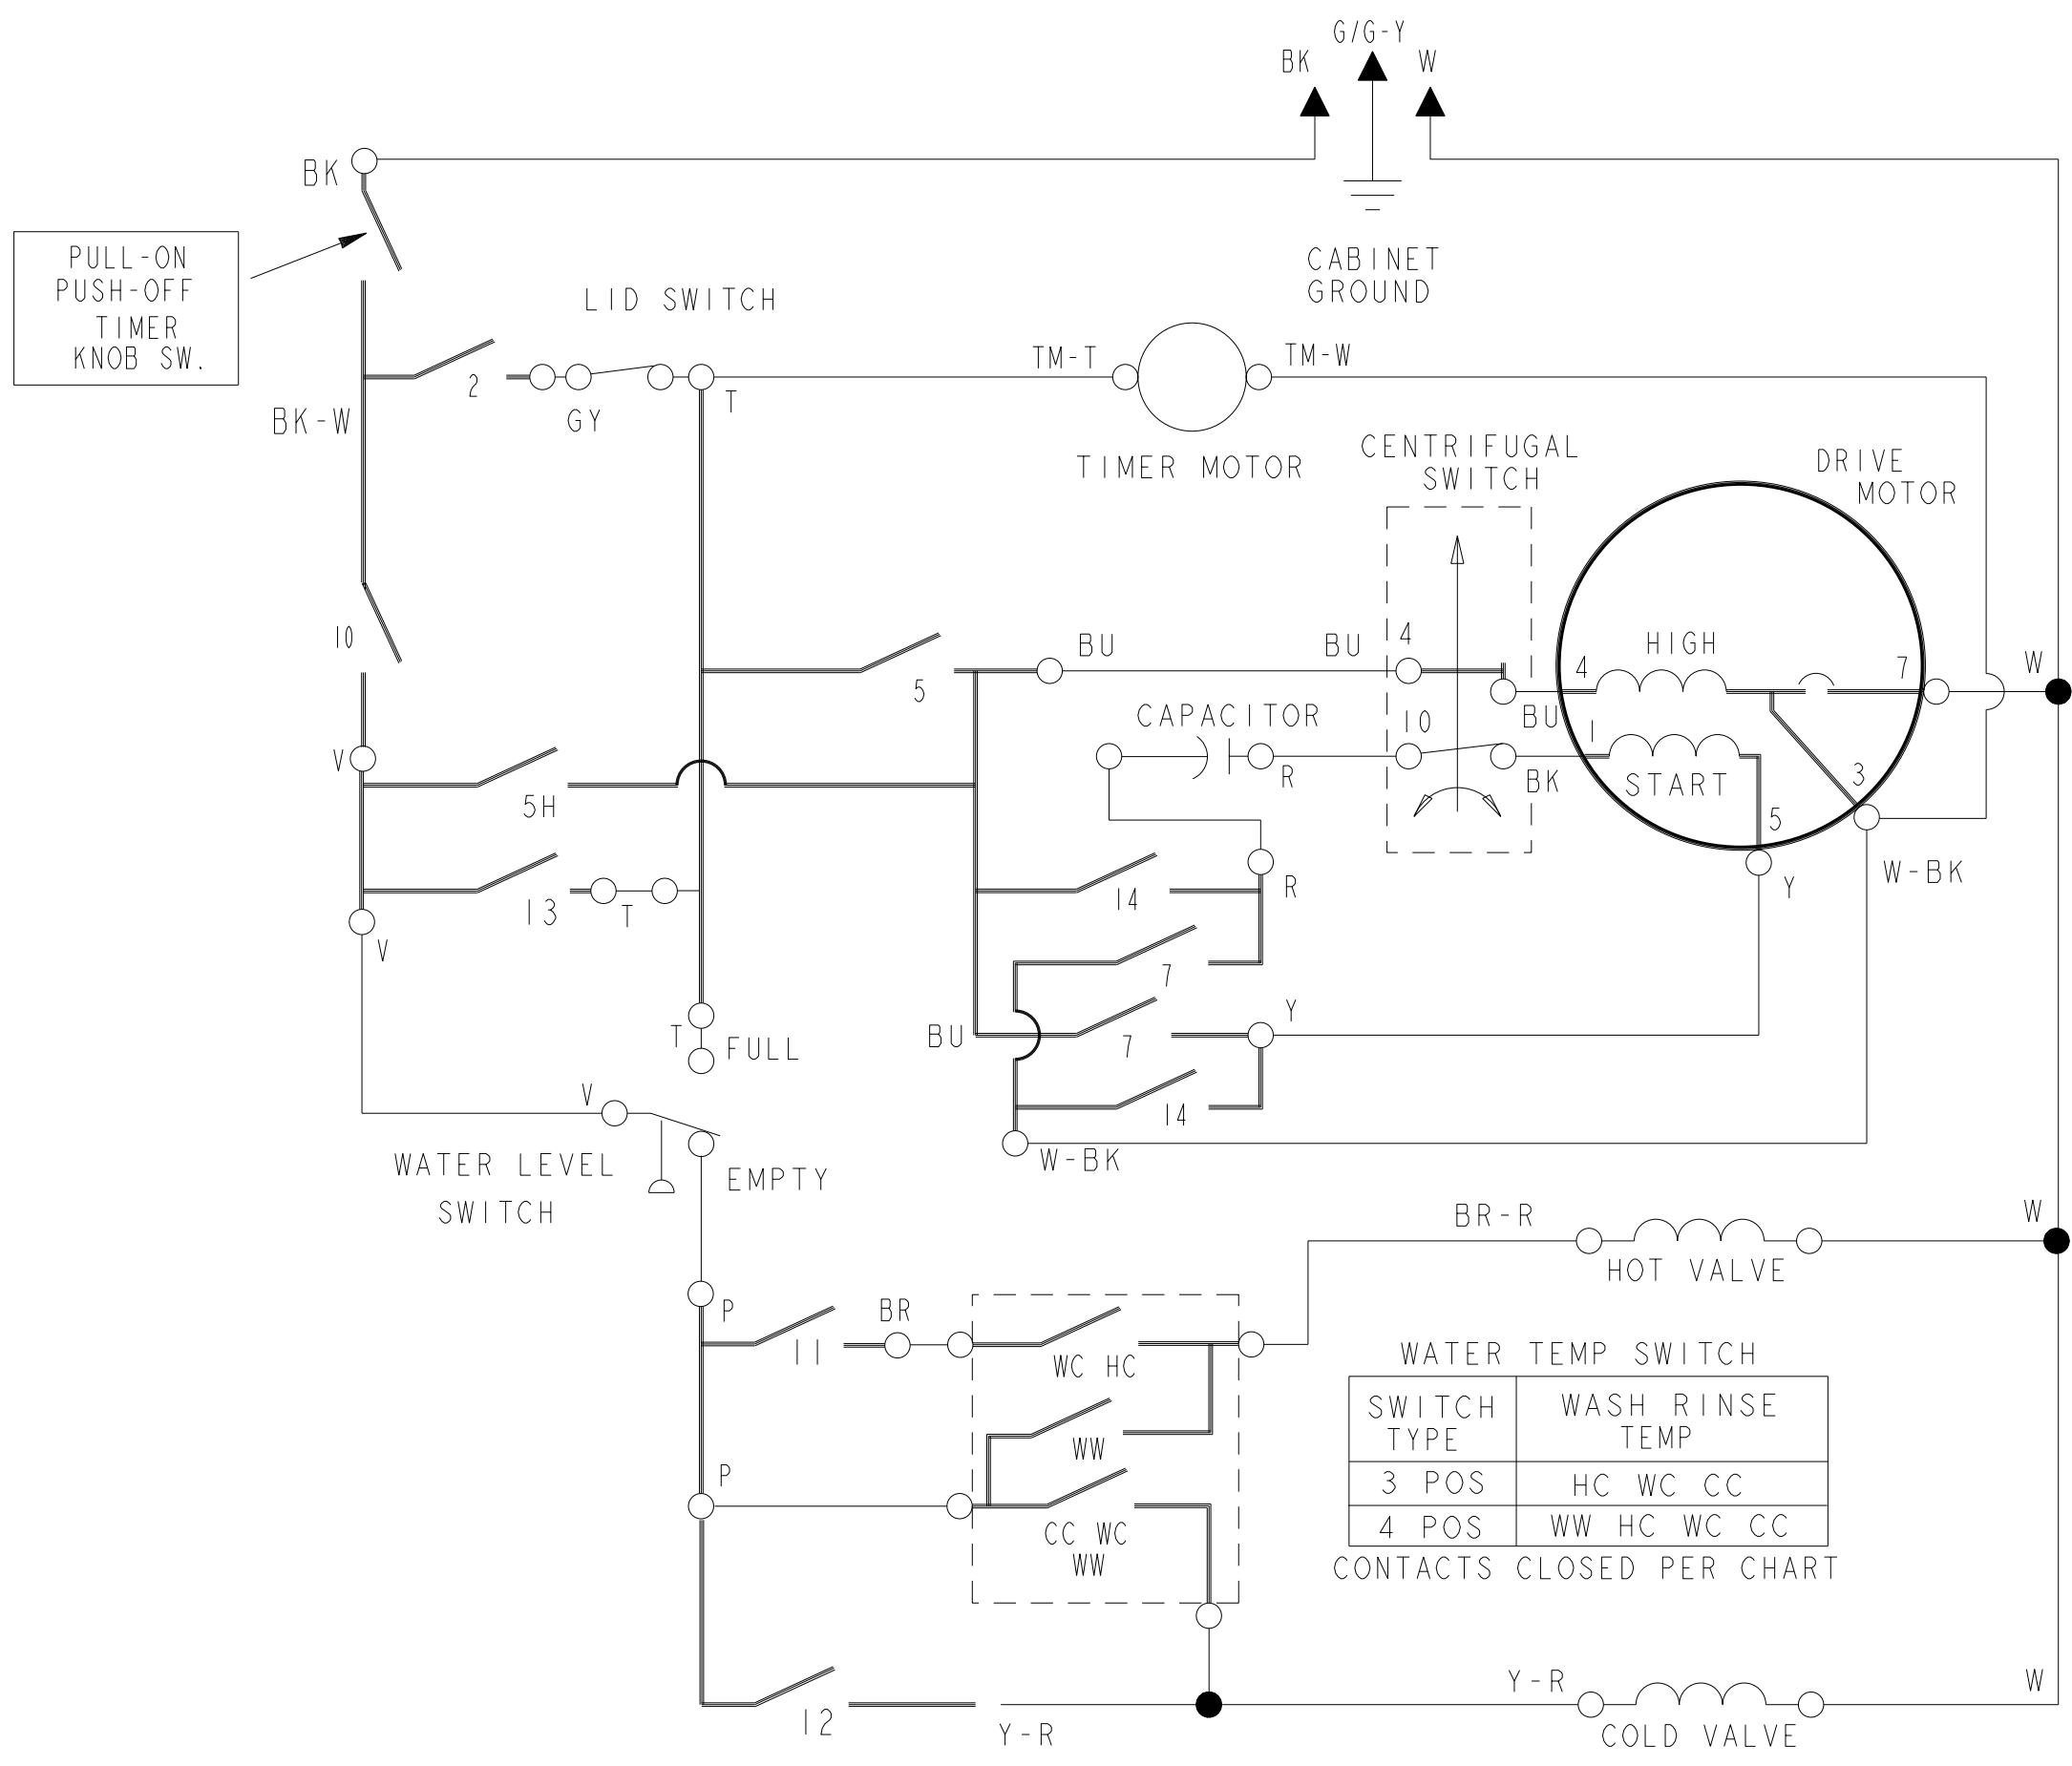

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING UNITED STATES PATENTS:

DES. 268,183 3,854,308 4,003,613 4,262,870  
 3,576,117 3,856,036 4,005,882 4,268,098  
 3,636,734 3,863,467 4,068,503 4,288,671  
 3,681,947 3,880,188 4,118,957 4,291,556  
 3,696,970 3,884,493 4,129,018 4,306,841  
 3,744,418 3,939,674 4,163,457 4,324,035  
 3,798,931 3,953,146 4,164,130 4,357,813  
 3,798,932 3,987,508 4,174,622 4,366,902  
 3,818,729 3,987,651 4,254,640 4,430,871  
 3,847,812 4,000,631 4,254,641 4,432,528

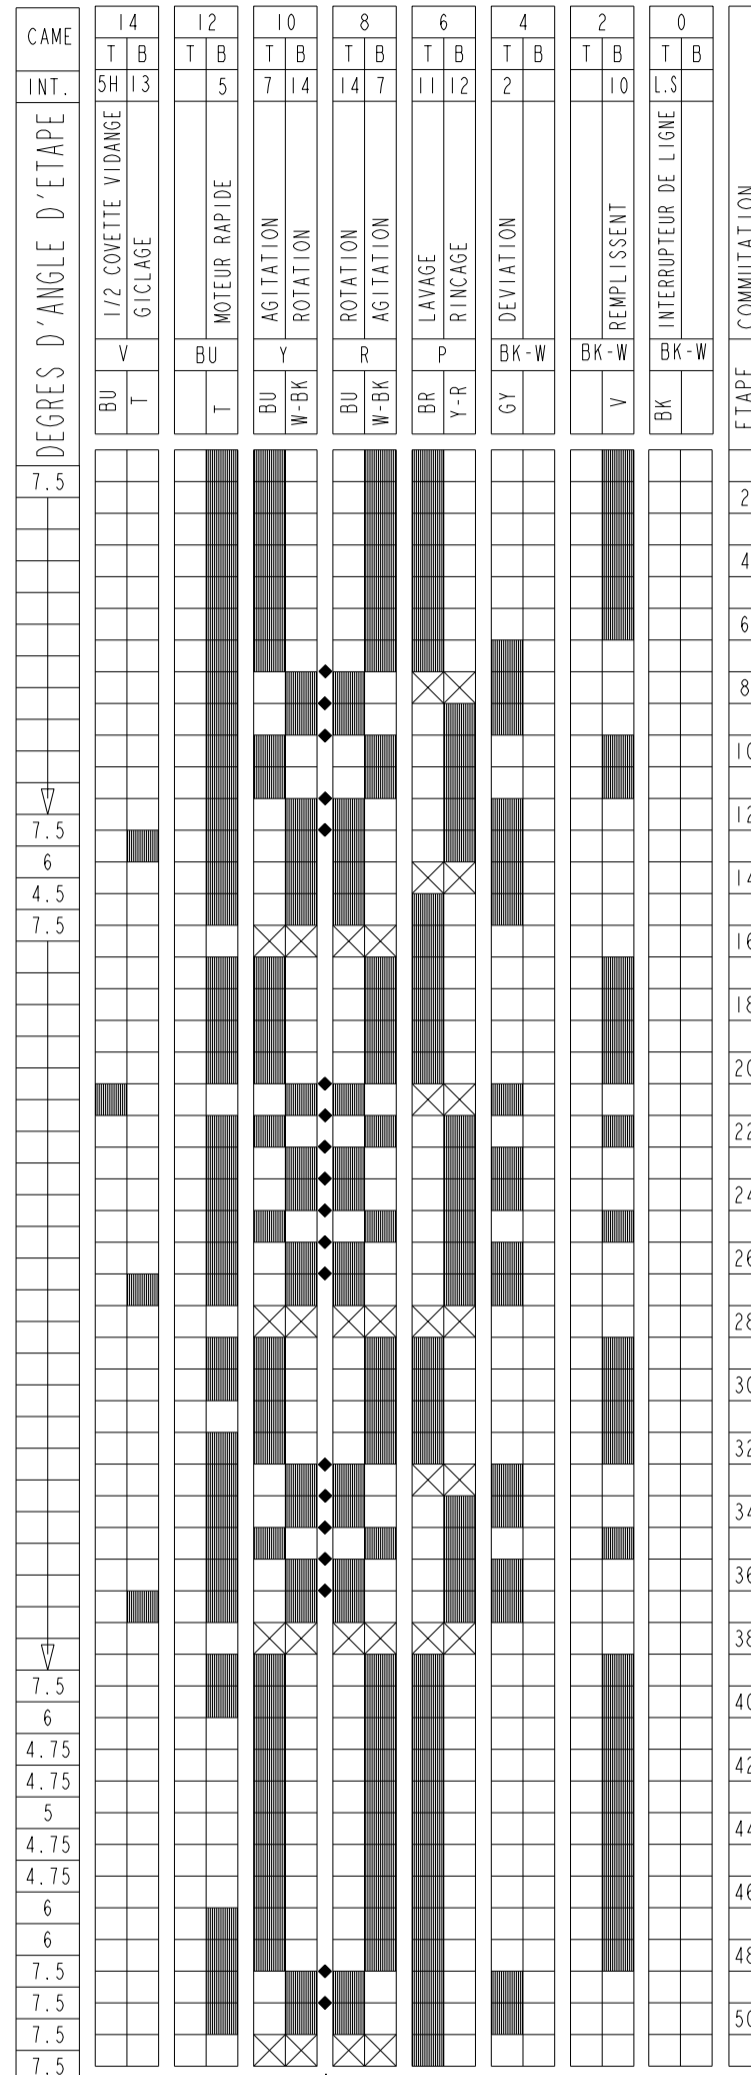

120 SECONDES PAR ETAPE


FONCTION DE MACHINE

ETAPE	COMMUTATION	COMMISSION
2	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET LAVAGE
4	SEC AGITEZ	
6		VIDENT RAPIDE
8		ROTATION RAPIDE
10	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET RINCEZ
12	GICLAGE	VIDENT RAPIDE
14		ROTATION RAPIDE
16	ARRET	
18	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET LAVAGE
20		
22	1/2 COVETTE VIDANGE	REFROIDISSEZ
24	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	VIDENT RAPIDE
26	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSEZ ET RINCEZ
28	GICLAGE	VIDENT RAPIDE
30	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET LAVAGE
32	SOAK - PAUSE	
34	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	VIDENT RAPIDE
36	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSEZ ET RINCEZ
38	GICLAGE	VIDENT RAPIDE
40	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET LAVAGE
42	REPLISSEZ	REPLISSEZ ET IMBIBEZ
44	REPLISSEZ	
46	REPLIR-AGITEZ RAPIDE	REPLISSAGE ET LAVAGE
48		VIDENT RAPIDE
50		ROTATION RAPIDE
	ARRET	

◆ INDIQUE MOTEUR "ARRET"



TIRE POUR MARCHE  
POUSSE POUR ARRETE  
BOUTON-FOUSSOIR  
DU PROGRAMMATEUR

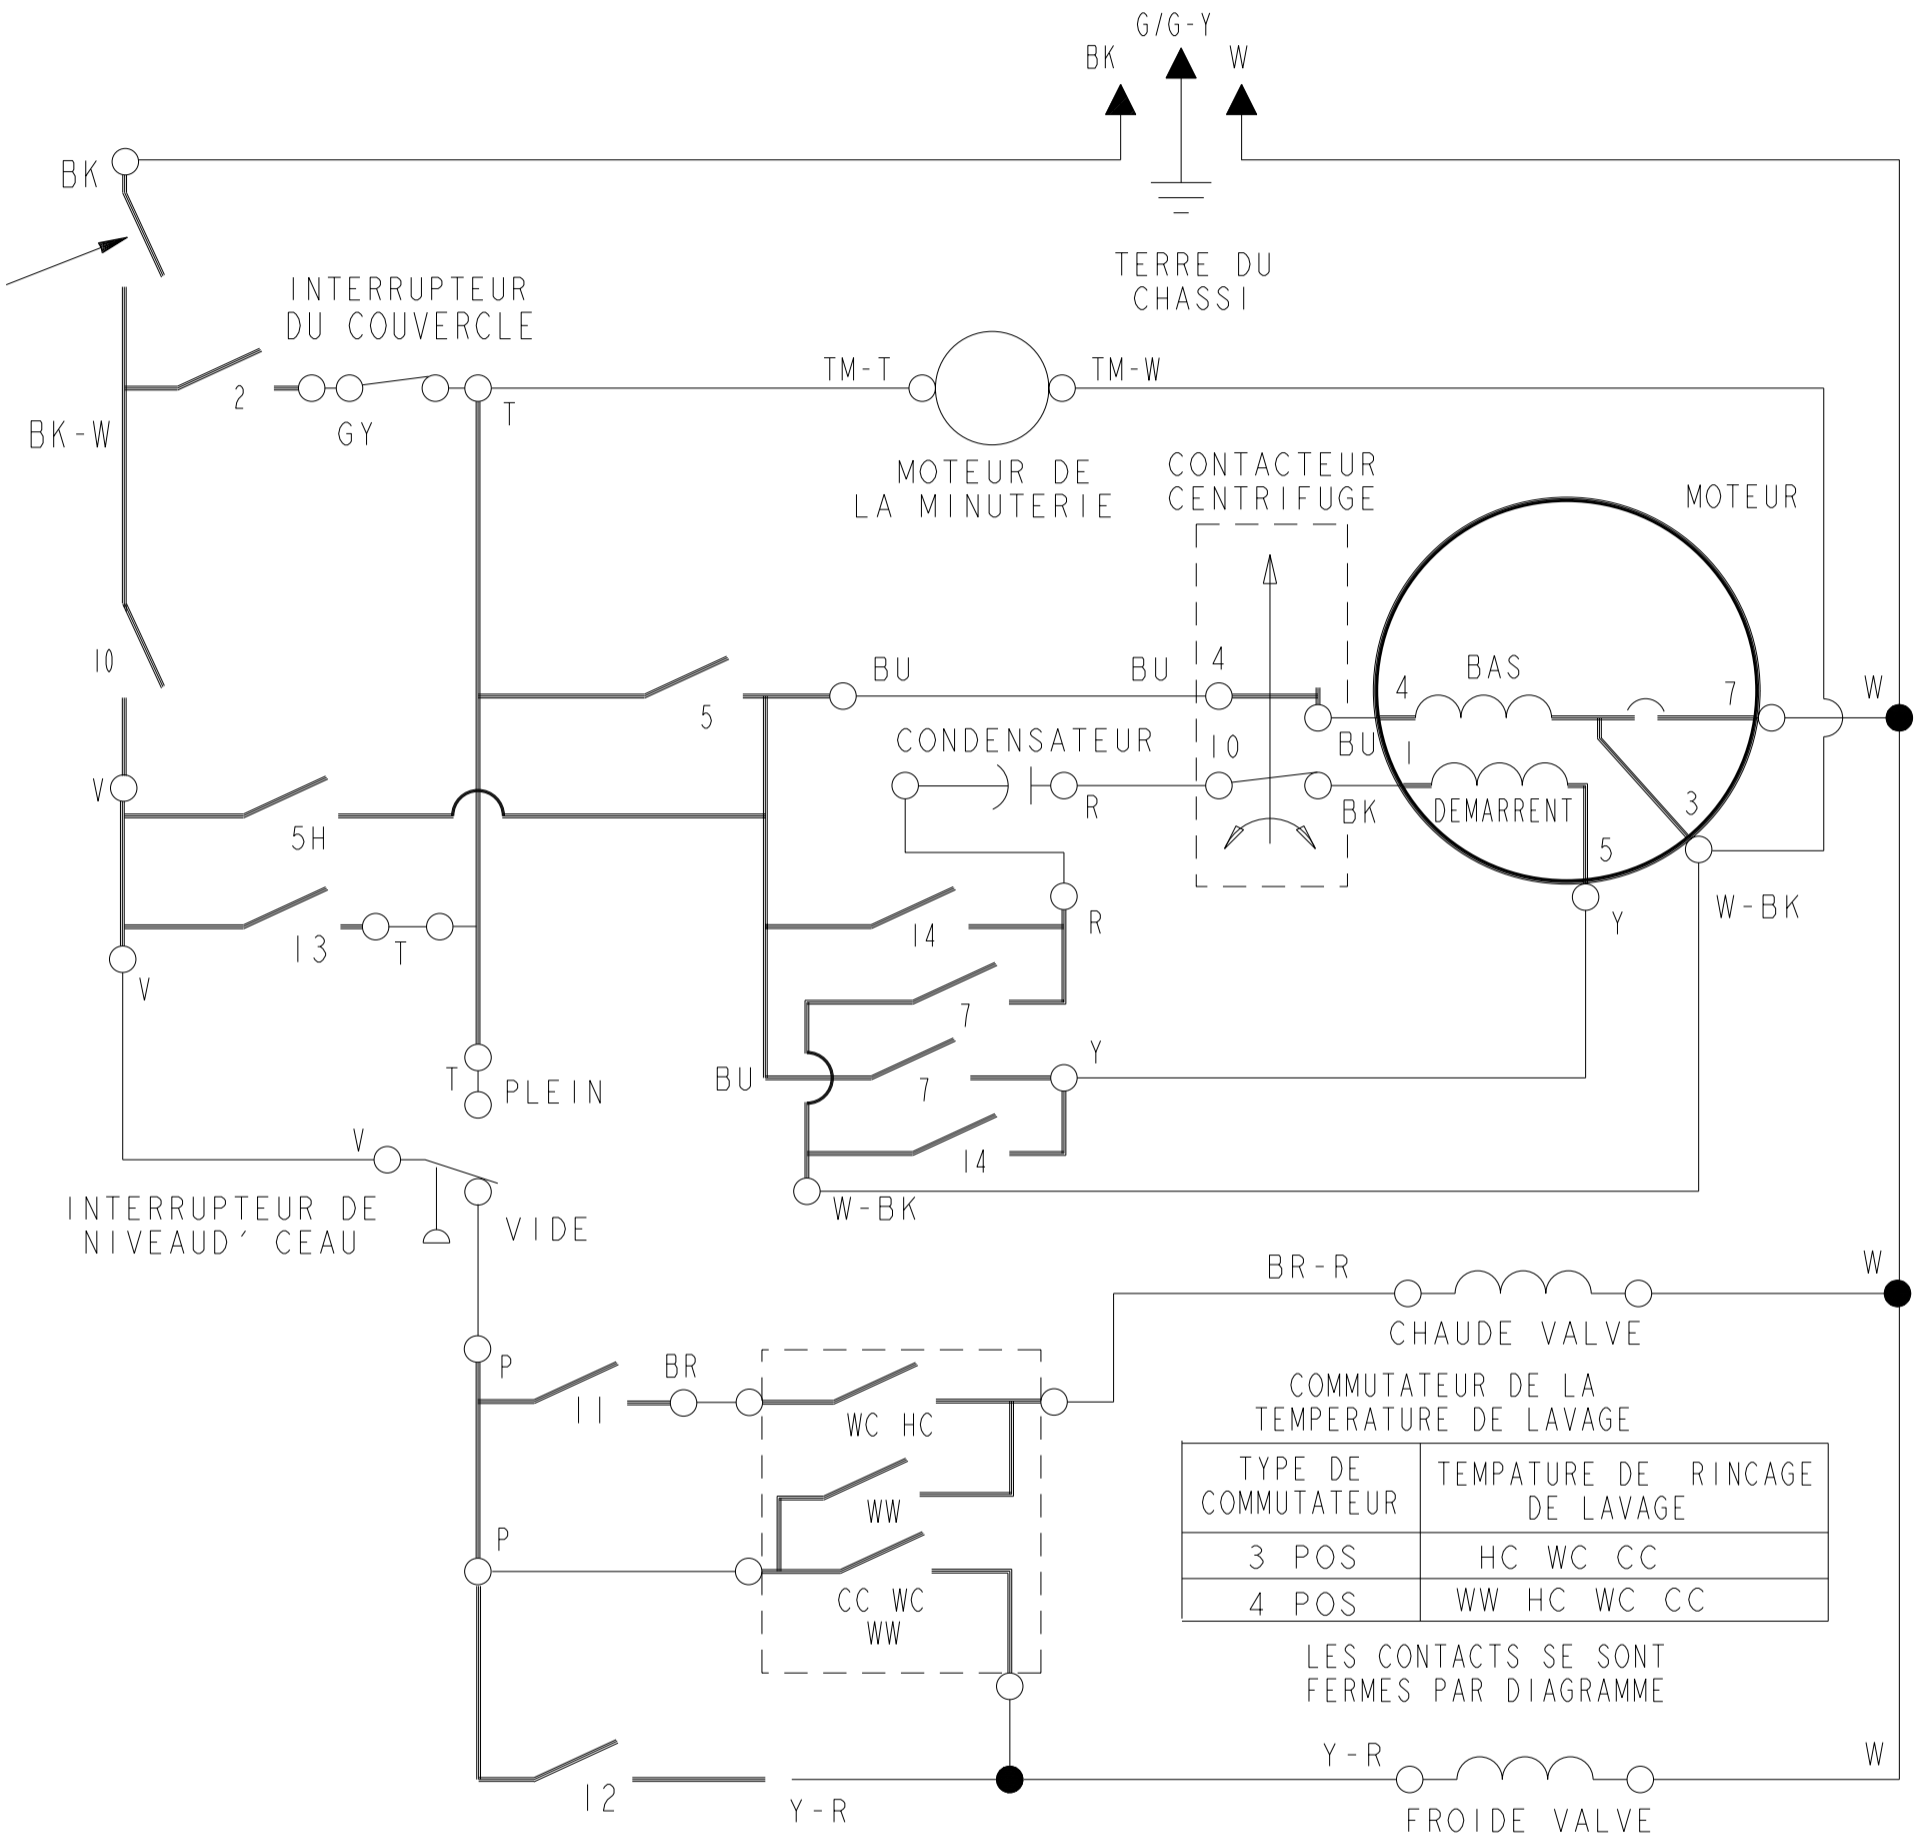

- LEGENDE
- 0 — INT. DU PROGRAMMATEUR
  - 13 — INTERRUPTEUR INTERMITTENT
  - CONNEXION DU COMMPTEUR INTERMITTENT
  - FAISCEAU DE FILS
  - CONNEXION DE FILS
  - CONNEXION DE LA BORNE
  - X L'INTERRUPTEUR DU PROGRAMMATEUR PEUT ETRE OUVERT OU FERME

CE PRODUIT EST COUVERT PAR UN DU PLUS DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS:

1.022.764 1.128.597 1.244.255  
 1.115.977 1.131.928 1.264.080  
 1.117.778 1.160.855 1.274.701  
 1.121.789 1.199.201 1.287.338  
 1.126.536 1.199.202 1.290.161  
 1.128.596 1.237.291 1.298.988