
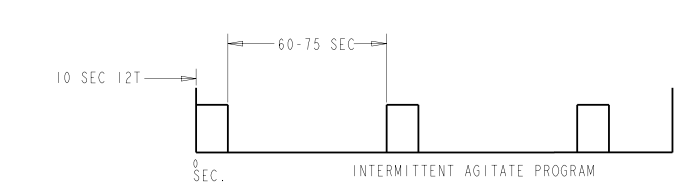


FILL & WASH	FILL - AGITATE	AGITATE BLEACH	AGITATE BLEACH	DRY - AGITATE	AGITATE BLEACH	DRY - AGITATE	DRY - AGITATE	DRY - AGITATE	DRY - AGITATE
DRAIN HI	SPIN	SPRAY	SPRAY	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
RINSE	RINSE	FILL - AGITATE	FILL - AGITATE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE
DRAIN HI	DRAIN HI	SPRAY	SPRAY	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI
SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE	EXTRA RINSE
DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI
SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH
DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI
SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE	RINSE
DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI
SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH
SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK	SOAK
FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH	FILL & WASH
DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI	DRAIN HI
SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN	SPIN
OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

ENGLISH	FRENCH	SPANISH
AGITATE	AGITER	AGITAN
BLEACH	BLANCHIMENT	BLANQUEO
BYPASS	DERIVATION	PUNENTE
DRAIN	VIDENT	DRENAN
EXTRA RINSE	RINCAGE DE PLUS	ADICIONAL ACLARACION
FILL	REPLISSAGE	LLENAN
HIGH	HAUT	ALTO
INT AGITATE	AGITER INTERMITTENT	INTERMITENTE AGITE
LO	LENT	BAJO
MED	MED	MEDIA
MOTOR	MOTEUR	MOTOR
NORMAL	NORMALE	NORMAL
PERMANENT PRESS	SYNTHETIQUES	PERMANTENT PRENSA

ENGLISH	FRENCH	SPANISH
RINSE	RINCAGE	ACLARACION
SOAK	IMBIBERT	REMOJAN
SPIN	ESSORAGE	VUELTA
SPRAY	CICLAGE	AEROSOL
WASH	LAVAGE	COLADA
PREWASH	PRE LAVAGE	PRE COLADA
1/2 TUB DRAIN	1/2 COVETTE VID	DREN DE LA TINA DEL 1/2
FAB. SOFTNER	RAMOLLISSANT DE TISSU	SUAVIZADOR DE LA TELA
DETERGENT	DETERGENT	DETERGENTE
OFF	ARRET	DE
COOL DOWN	REFROIDISSEZ	REFRESQUESE ABAJO
DRY AGITATE	SECHER AGITER	SECO AGITAN
ULTRA CLEAN	ULTRA PROPRE	ULTA LIMPIO

KEY  
 [Symbol] CONTACT OPEN ON CHART  
 [Symbol] CONTACT CLOSED ON CHART  
 [Symbol] DIAL-IN LOCATION  
 ### OFF OR AUTO (FILL)

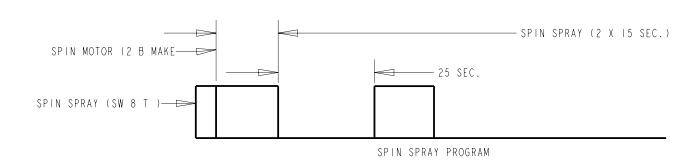

LEGEND / LEGENDE / LEYENDA

- TIMER SWITCH  
COMMUTEUR DE LA MINUTERIE  
INTERRUPTOR DEL TEMPORIZADOR
- INT. COMP CONNECTION  
CONNEXION INTERNE DE COMPOSANT  
CONEXION INTERNA DEL COMPONENTE
- HARNESS WIRING  
CABLEADO DEL ARNES
- HARNESS CONNECTION  
CONNEXION DE CABLEAGE
- TERMINAL CONNECTION  
BROCHE DE CONNEXION  
CONEXIONTERMINAL
- WASH RINSE / RINCAGE DE LAVAGE  
/ ENJUAGUE DEL LAVADO
- DRIVE MOTOR / MOTEUR / MOTOR DE ACCIONAMIENTO
- L LOW / BASSE / BAJA
- M MEDIUM / MOYENNE / MEDIA
- H HIGH / HAUTE / ALTA
- S START / DEMARRENT / EMPIEZAN
- H HOT VALVE  
ELECTROVANNE EAU CHAUDE  
VALVULA DE AGUA CALIENTE
- C COLD VALVE  
ELECTROVANNE EAU FROIDE  
VALVULA DE AGUA FRIA
- WATER LEVEL SWITCH  
SELECTEUR DE NIVEAU D'EAU  
INTERRUPTOR DEL NIVEL DE AGUA
- FULL / PLEIN / LLENO
- EMPTY / VIDE / VACIO
- LID SWITCH  
CONTACTEUR DU COUVERCLE  
INTERRUPTOR DE LA TAPA
- TIMER MOTOR  
MOTEUR DE MINUTERIE  
MOTOR DEL TEMPORIZADOR
- CENTRIFUGAL SWITCH  
CONTACTEUR ESSORAGE  
INTERRUPTOR CENTRIFUGO
- CABINET GROUND  
MASSE CAISSE  
CONEXION A TIERRA  
DEL GABINETE
- CAPACITOR / CONDENSATEUR /  
CONDENSADOR
- BLEACH DISPENSE CIRCUIT  
NOT USED ALL MODELS
- L'AGENT DE BLANCHIMENT  
DISTRIBUE LE CIRCUIT  
NON UTILISE TOUTS LES MODELOS
- EL BLANQUEO DISPENSA  
EL CIRCUITO NO USADO  
TODOS LOS MODELOS

ATC SENSOR / CAPTEUR D'ATC / SENSOR DEL ATC

ATC BOARD / PANNEAU D'ATC / TARJETA DEL ATC

TSC TEMPERATURE SWITCH CHART  
TABLEAU-SELECTEUR DE  
TEMPERATURE  
CUADRO DEL INTERRUPTOR  
DE TEMPERATURA

MANUFACTURADO BAJO UNA O MAS DE  
LAS SIGUIENTES PATENTES MEXICANAS:  
159840; 159989; 161744; 163722; 164205;  
164401; 165938; 165992; 110221; 174138;  
174408; 174483; 177164; 177166; 181185;  
182185; 182296; 182652; 187128; 189865;  
189766; 192502; 192503; 198393; 199844;  
205519; 211042

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING US PATENTS:


4545947, 4555919, 4566295, 4572596, 4618193, 4624117, 4643350,  
4646545, 4658844, 4658847, 4697987, 4693095, 4697293, 4700554,  
4709951, 4715401, 4719769, 4754622, 4759202, 4774822, 4794331,  
4802344, 4784666, 4785645, 4793820, 4807452, 4809524, 4835991,  
4854559, 4856303, 4810988, 4888965, 4890465, 4891599, 4910919,  
4945735, 4947516, 4966341, 4972134, 4977394, 4986093, 4987627,  
5000016, 5031427, 5033277, 5074093, 5079613, 5119342, 5130824,  
5150588, 5154071, 5166568, 5167722, 5172513, 5177659, 5191667,  
5191668, 5191669, 5193361, 5199127, 5199281, 5200684, 5201411,  
5219370, 5233118, 5249441, 5256804, 5271901, 5292912, 5291400,  
5271251, 5274703, 5305485, 5312138, 5314044, 5345637, 5345792,  
5345793, 5359144, 5373715, 5408100, 5493745, 5504855, 5501953,  
5515565, 5582038, 5582199, 5651278, 5671494, 5765404, 5784902,  
5791167, 5836180, 5852942, 5875655, 5878602, 5883490, 5946946,  
6069571, 6070282, 6105403, 6115863, 6125490, 6185774, 6212722,  
6227013, 6227014, 6249666, 6347845, 6363563, 6398972, 6430971,  
6505210, 6597144, 6604298, 6685241, 6732447, 6784673, 6819055,  
6840095, 6846130, 6860032, 6863191, 6901066, 6944400, 6966204,  
6973740, 6973515, 7020985, 7080464, 7091667, 0314263, 0315390,  
0381140, 0422740, 0426486, 0436572, 0438424, 0463831, 0465308,  
0474586, 0484563, 0518650, 0502571, 0514756, 0521196, 0523599,  
0524001, 0527853

FABRIQUE SOUS UN OU PLUSIEURS  
DES BREVETS CANADIENS SUIVANTS:  
1228410, 1230309, 1239586, 1282557,  
1387338, 1288964, 1289980, 1301469,  
1306361, 1313710, 2018975, 2022266,  
2043399, 2056969, 2086157, 076618

TIMER KNOB PUSH OFF ALL TIMER SWITCHES OPEN  
BOUTON DE LA MINUTERIE ENFONCE (ARRET)-TOUS LES  
AUTRES COMMUTEURS DE LA MINUTERIE OUVERTS  
PERILLA DEL TEMPORIZADOR OPRIMIDA (APAGADO)-TODOS  
LOS INTERRUPTORES DEL TEMPORIZADOR ABIERTOS

PART No.  
PIECE N°  
PIEZA N°  
**W10153876**

REV.  
REV.  
REV.  
**B**

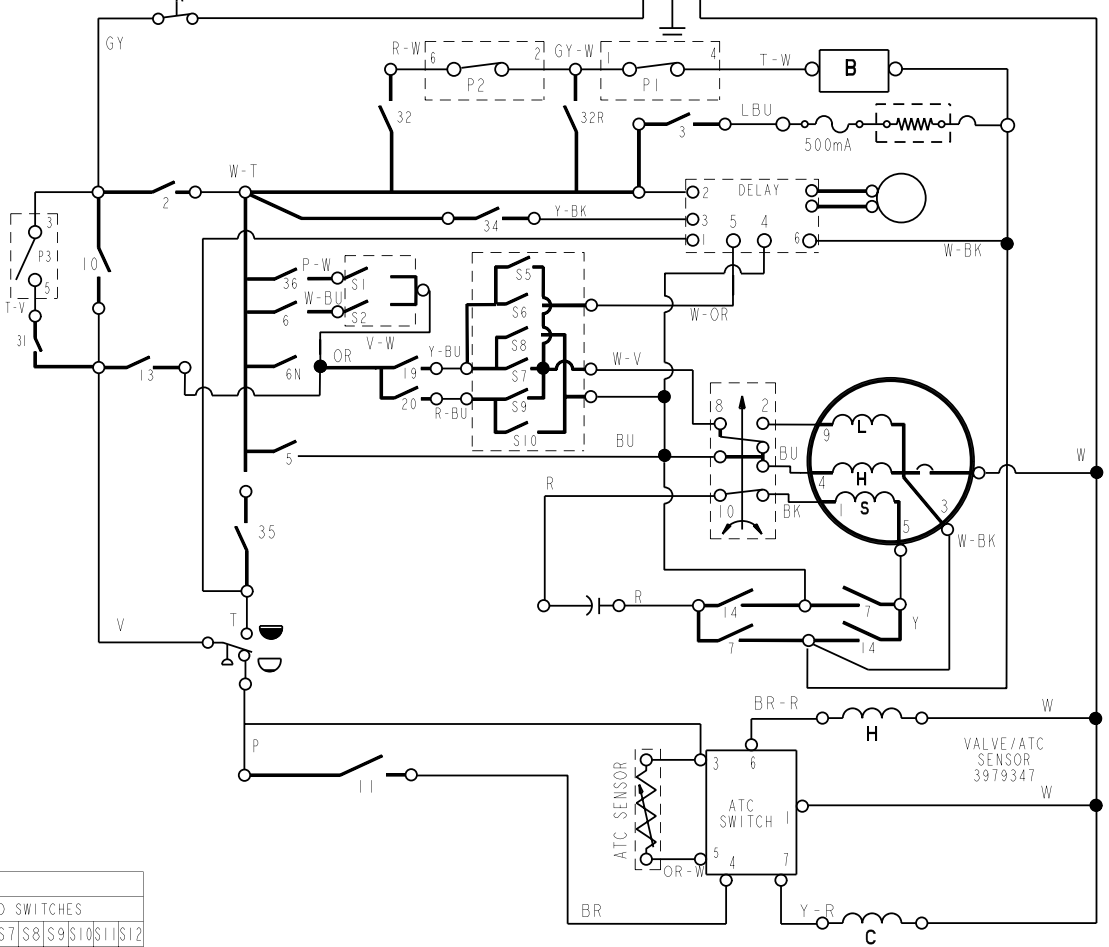

OPTION SWITCH CHART 3950356  
DIAGRAMME DE COMMUTEUR D'OPTION  
CARTA DEL INTERRUPTOR DE LA OPCION

EXTRA RINSE SUPPLEMENTAIR RINCAGE ADICIONAL ACLARACION	BUZZER VIBREUR SENAL SONORA	P1	P2	P3
1 OFF ARRET DE	OFF ARRET DE		X	
2 ON SUR EN	OFF ARRET DE			X
3 OFF ARRET DE	ON SUR EN	X	X	
4 ON SUR EN	ON SUR EN	X		X

CYCLE	WASH ACTION SWITCH 8578537		CLOSED SWITCHES									
	MOTOR SPEED		S1	S2	S5	S6	S7	S8	S9	S10	S11	S12
HAND WASH	INT LO	LO	X				X	X				
DELICATE	LO	LO	X				X	X				
CASUAL	HI	LO	X				X	X			X	
NORMAL	HI	HI	X				X	X	X		X	
ULTRA CLEAN	HI	HI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	

SOAK DELAY 8578411				
CYCLE	DELAY PATTERN	PIN 4	PIN 5	
ULTRA CLEAN	40 ON 180 OFF	X	X	
NORMAL/CASUAL	40 ON 80 OFF	X		
DELICATE/HANDWASH	NO DELAY			

TSC W10113058		
POS.	WASH	RINSE
1	COLD	COLD
2	62°	COLD
3	78°	COLD
4	105°	COLD

TSC W10142639		
POS.	WASH	RINSE
1	WARM	70°
2	HOT	WARM
3	WARM	COLD
4	COLD	COLD
5	93°	COLD
6	70°	COLD
7	93°	70°

TSC W10150997		
POS.	WASH	RINSE
1	HOT	COLD
2	COLD	COLD
3	WARM	75°
4	100°	COLD
5	75°	WARM