


KEY
 □ CONTACT OPEN ON CHART
 ■ CONTACT CLOSED ON CHART
 ⌋ DIAL-IN LOCATION

ENGLISH	FRENCH	SPANISH
AGITATE	AGITER	AGITAN
BLEACH	BLANCHIMENT	BLANQUEO
BUZZER	VIBEUR	SENAL SONORA
BYPASS	DERIVATION	PUENTE
DRAIN	VIDENT	DRENAN
EXTRA RINSE	RINCAGE DE PLUS	ADICIONAL ACLARACION
FILL	REPLISSAGE	LLENAN
HIGH	HAUT	ALTO
INT AGITATE	AGITER INTERMITTENT	INTERMITENTE AGITE
LO	LENT	BAJO
MED	MED	MEDIA
MOTOR	MOTEUR	MOTOR
NORMAL	NORMALE	NORMAL
PERMANTENT PRESS	SYNTHETIQUES	PERMANTENT PRENSA
PREWASH	PRE LAVAGE	PRE COLADA

ENGLISH	FRENCH	SPANISH
RINSE	RINCAGE	ACLARACION
SOAK	IMBIBERT	REMOJAN
SPIN	ESSORAGE	VUELTA
SPRAY	CICLAGE	AEROSOL
WASH	LAVAGE	COLADA
TIMED FILL	SYNCHRONISES REPLISSAGE	SINCRONIZADO TERRAPLEN
1/2 TUB DRAIN	1/2 COVETTE VID	DREN DE LA TINA DEL 1/2
FAB. SOFTNER	RAMOLLISSANT DE TISSU	SUAUZADOR DE LA TELA
DETERGENT	DETERGENT	DETERGENTE
ULTRA CLEAN	ULTRA PROPRE	ULTA LIMPIO

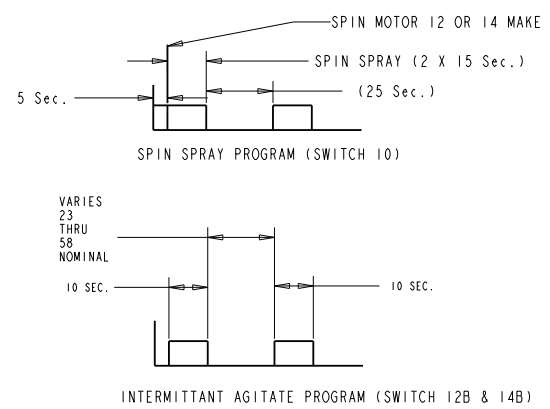

LEGEND / LEGENDE / LEYENDA


 TIMER SWITCH
 INT. DU PROGRAMMATEUR
 INTERRUPTOR DEL TEMPORIZADOR
 INT. COMP CONNECTION
 CONNEXION INTERNE DE COMPOSANT
 CONEXION INTERNO DEL COMPONENTE

 HARNESS WIRING
 FAISCEAU DE FILS
 CABLEADO DEL HARNESS

 HARNESS CONNECTION
 CONNEXION DE FILS
 CONEXION DEL HARNESS
 TERMINAL CONNECTION
 CONEXION DE LA BORNE
 TERMINAL CONEXION

WASH RINSE / RINCAGE DE LAVAGE / ACLARACION DE LA COLADA

DRIVE MOTOR / MOTEUR / IMPULSOR MOTOR


 L LOW / LENT / BAJO
 M MEDIUM / SUPPORT / MEDIA
 H HIGH / HAUT / ALTO
 S START / DEMARRENT / EMPIEZAN

 HOT VALVE
 SOUPAPE D'EAU CHAUDE
 CALIENTE VALVULA

 COLD VALVE
 SOUPAPE D'EAU FROIDE
 FRIA VALVULA

WATER LEVEL SWITCH
 INTERRUPTEUR NIVEAU D'EAU
 INTERRUPTOR DEL NIVEL DEL AGUA

 FULL / PLEIN / POR COMPLETO

 EMPTY / VIDE / VACIO
 LID SWITCH
 INTERRUPTEUR DU COUVERCLE
 INTERRUPTOR DE LA TAPA

 TIMER MOTOR
 MOTEUR DE LA MINUTERIE
 MOTOR DEL TEMPORIZADOR

 CENTRIFUGAL SWITCH
 CONTACTEUR CENTRIFUGE
 CENTRIFUGO INTERRUPTOR

 CABINET GROUND
 TERRE DU CHASSI
 CABIN MOLIDA

 CAPACITOR / CONDENSATEUR / CONDENSADOR


 BUZZER / VIBREUR / SENAL SONORA

TSC TEMPERATURE SWITCH CHART
 DIAGRAMME DE COMMUTATEUR DE LA TEMPERATURE
 CARTA DE INTERRUPTOR DE LA TEMPERATURA

BI-METAL
 BI-MÉTAL
 BI-METAL

TIMER KNOB PUSH OFF
 ALL TIMER SWITCHES OPEN
 TIRE POUR MARCHE POUSSE POUR ARRETE
 BOUTON-FOUSSOIR DU PROGRAMMATEUR
 LOS INTERRUPTORES SE ABREN
 CUANDO LA PERILLA EMPUJO DE

EXTRA-RINSE SUPPLEMENTAIRE RINCAGE ADICIONAL ACLARACION	
	PI
OFF / ARRET / DE	
ON / SUR / EN	X

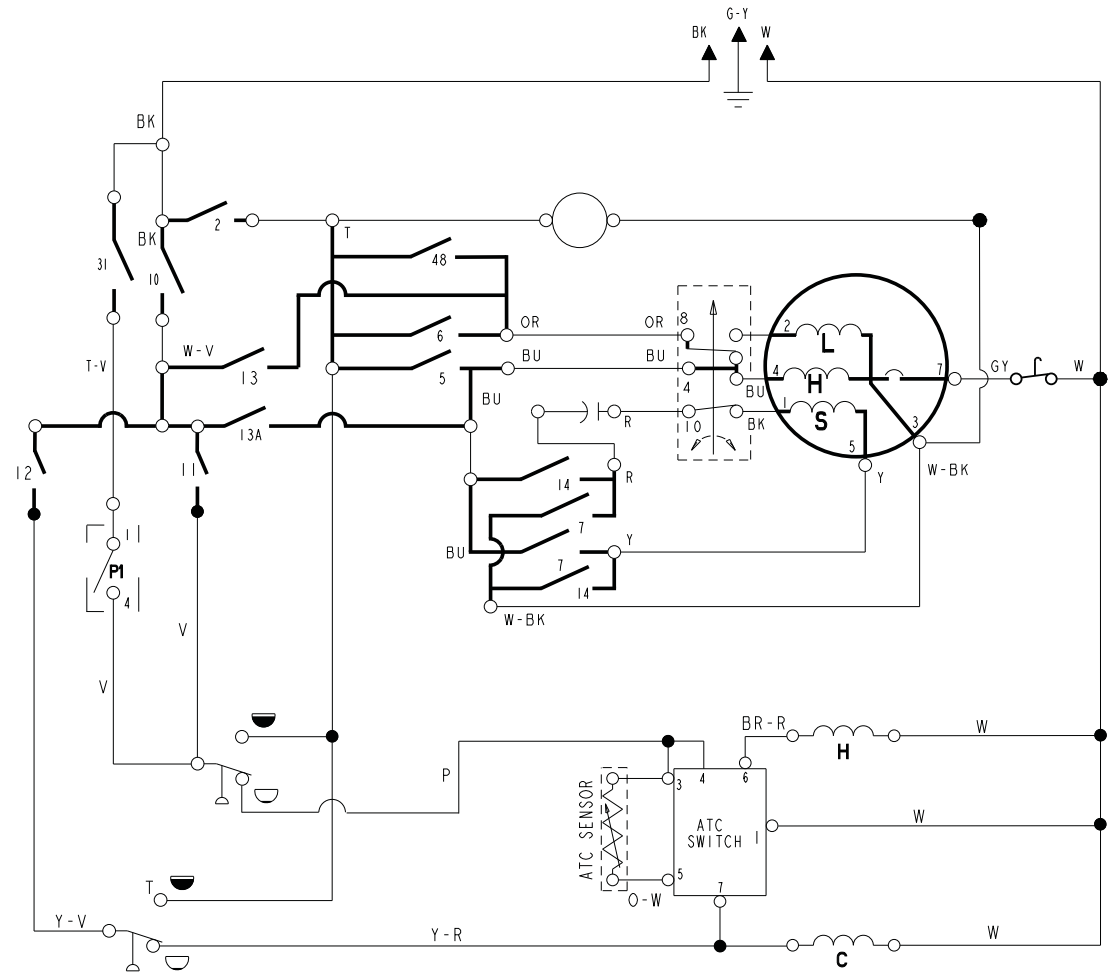

TSC W10113058			
POS	WASH / RINSE	WASH TEMP	RINSE TEMP
1	C/C	COLD	COLD
2	C/C	62°	COLD
3	W/C	78°	COLD
4	H/C	105°	COLD

TSC 8578335			
POS	WASH / RINSE	WASH TEMP	RINSE TEMP
1	C/C	COLD	COLD
2	C/C	70°	COLD
3	W/C	93°	COLD
4	H/C	110°	COLD

PART NO. NUMERO DE PIECE NUMERO DE PIEZA	REV REVISION REVISION
W10362942	A