PART NO.
8577336
REV A

MANUFACTURED UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING PATENTS:

3,326,134	3,854,308	3,959,891
3,328,054	3,856,036	4,000,631
3,409,997	3,863,467	4,005,882
3,576,117	3,939,674	4,086,553
3,818,729	3,953,146	4,163,457

THIS PRODUCT IS COVERED BY ONE OR MORE THE FOLLOWING CANADIAN PATENTS:
CE PRODUIT EST COUVERT PAR UN DU PLUS DES BREVENTS CANADIENS SUIVANTS:

1.022.764	1.128.597	1.244.255
1.115.977	1.131.928	1.264.080
1.117.778	1.160.855	1.274.701
1.121.789	1.199.201	1.287.338
1.126.536	1.199.202	1.290.161
1.128.596	1.237.291	1.298.988

CAUTION: LABEL ALL WIRES PRIOR TO DISCONNECTION WHEN SERVICING CONTROLS WIRING ERRORS CAN CAUSE IMPROPER AND DANGEROUS OPERATION
VERIFY PROPER OPERATION AFTER SERVICING.

✳ S.W. - SUPER WASH
S.W. - LAVAGE DE PLUS
REMPL.-BRASS. - REMPLISSAGE-BRASSAGE
TREMP. - TREMPAGE

120 SECONDS PER STEP
120 SECONDES PAR PAS

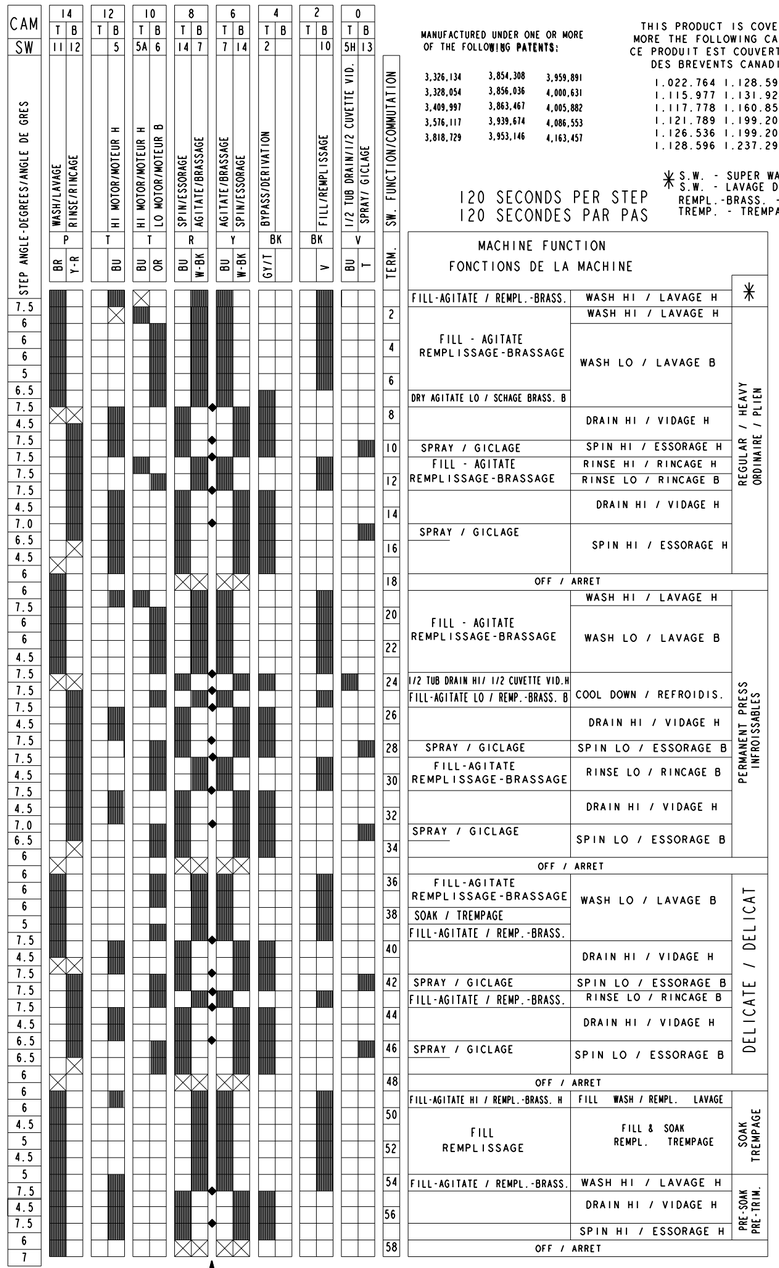

◆ INDICATES MOTOR "OFF" / INDIQUE MOTEUR ARRET

SW.	TERM.	MACHINE FUNCTION / FONCTIONS DE LA MACHINE		✳	
		FILL-AGITATE / REMPL.-BRASS.	WASH HI / LAVAGE H		
	2	FILL - AGITATE REMPLISSAGE-BRASSAGE	WASH HI / LAVAGE H		REGULAR / HEAVY ORDINAIRE / PLEIN
	4		WASH LO / LAVAGE B		
	6	DRY AGITATE LO / SCHAGE BRASS. B			
	8		DRAIN HI / VIDAGE H		
	10	SPRAY / GICLAGE	SPIN HI / ESSORAGE H		
	12	FILL - AGITATE REMPLISSAGE-BRASSAGE	RINSE HI / RINCAGE H		
	14		RINSE LO / RINCAGE B		
	16		DRAIN HI / VIDAGE H		
	16	SPRAY / GICLAGE	SPIN HI / ESSORAGE H		
	18	OFF / ARRET			
	20	FILL - AGITATE REMPLISSAGE-BRASSAGE	WASH HI / LAVAGE H		PERMANENT PRESS INFROISSABLES
	22		WASH LO / LAVAGE B		
	24	1/2 TUB DRAIN HI/ 1/2 CUVETTE VID.H			
	26	FILL-AGITATE LO / REMP.-BRASS. B	COOL DOWN / REFROIDIS.		
	26		DRAIN HI / VIDAGE H		
	28	SPRAY / GICLAGE	SPIN LO / ESSORAGE B		
	30	FILL-AGITATE REMPLISSAGE-BRASSAGE	RINSE LO / RINCAGE B		
	32		DRAIN HI / VIDAGE H		
	34	SPRAY / GICLAGE	SPIN LO / ESSORAGE B		
	36	OFF / ARRET			
	36	FILL-AGITATE REMPLISSAGE-BRASSAGE	WASH LO / LAVAGE B		DELICATE / DELICAT
	38	SOAK / TREMPAGE			
	38	FILL-AGITATE / REMP.-BRASS.			
	40		DRAIN HI / VIDAGE H		
	42	SPRAY / GICLAGE	SPIN LO / ESSORAGE B		
	42	FILL-AGITATE / REMP.-BRASS.	RINSE LO / RINCAGE B		
	44		DRAIN HI / VIDAGE H		
	46	SPRAY / GICLAGE	SPIN LO / ESSORAGE B		
	48	OFF / ARRET			
	50	FILL-AGITATE HI / REMPL.-BRASS. H	FILL WASH / REMPL. LAVAGE		SOAK TREMPAGE
	52	FILL REMPLISSAGE	FILL & SOAK REMPL. TREMPAGE		
	54	FILL-AGITATE / REMPL.-BRASS.	WASH HI / LAVAGE H		PRE-SOAK PRE-TRIM.
	56		DRAIN HI / VIDAGE H		
	56		SPIN HI / ESSORAGE H		
	58	OFF / ARRET			

DRYER DRUM BELT ROUTING
TRAJET DE LA COURROIE OU TAMBOUR DE LA SECHEUSE

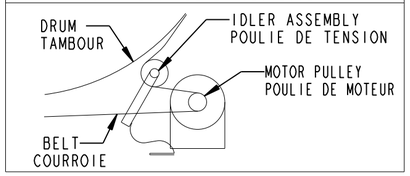

TIMER SWITCH
COMMUTATEUR DE MINUTERIE

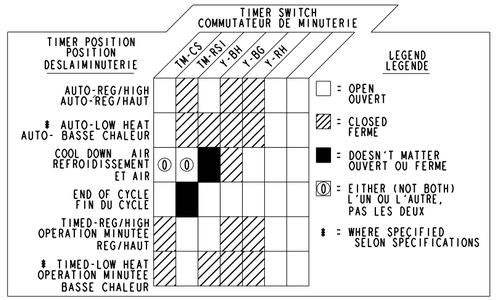

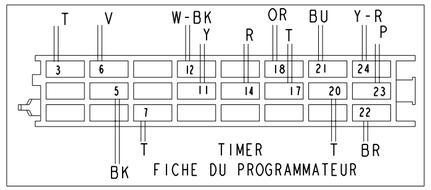

LEGEND / LÉGENDE

- 0 — TIMER SWITCH / INTERRUPTEUR DU PROGRAMMATEUR
- 13 — SUB-INTERVAL SWITCH / INTERRUPTEUR INTERMITTENT
- INT. COMP CONNECTION / CONNEXION DU COMPTEUR INTERMITTENT
- HARNESS WIRING / FAISCEAU DE FILS
- TERMINAL CONNECTION / CONNEXION DE LA BORNE
- X TIMER SWITCH MAY BE OPEN OR CLOSED L'INTERRUPTEUR DU PROGRAMMATEUR PEUT ÊTRE OUVERT OU FERME
- INDICATES MOTOR "OFF" 5 SECS. INDIQUE UNE ARRET DU MOTEUR PENDANT 5 SECONDES

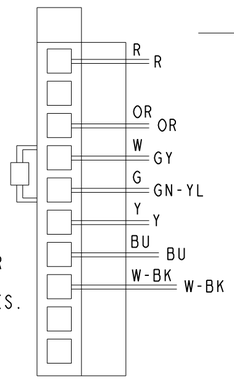

WASHER MOTOR
MOTEUR DE LA LAVEUSE

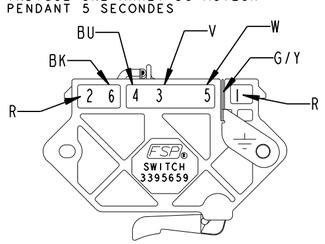

DRYER MOTOR
MOTEUR DE LE SECHEUSE

WASHER WIRING DIAGRAM
DIAGRAMME DE CÂBLAGE DE LA LAVEUSE

DRYER WIRING DIAGRAM
DIAGRAMME DE CÂBLAGE DE LA SECHEUSE

TEMP SWITCH POSITION				POSITION INT. TEMP.	
POS	△	WASH	RINSE	LAVAGE	RINÇAGE
1	A	HOT	COLD	CHAUD	FROID
2	B,C	WARM	WARM	TIÉDE	TIÉDE
3	A,C	WARM	COLD	TIÉDE	FROID
4	C	COLD	COLD	FROID	FROID

△ CLOSED IN POSITIONS NOTED
FERMÉ AUX POSITIONS INDIQEES.
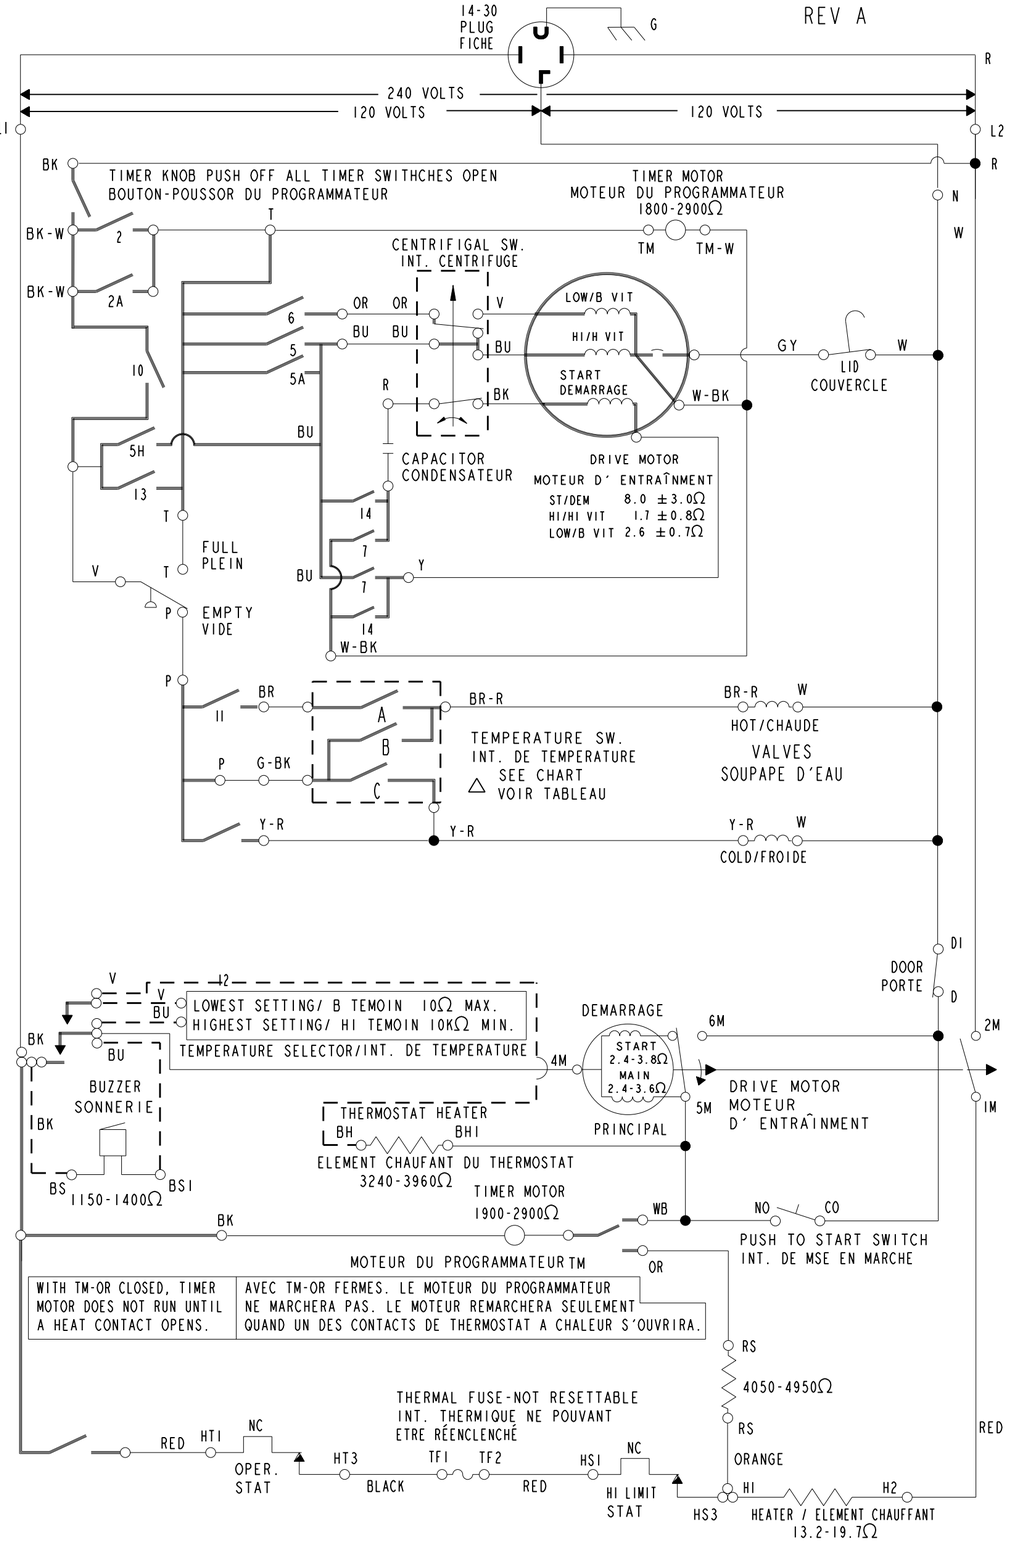
MISE EN GARDE: IDENTIFIER PAR INSCRIIPTION SUR ÉTIQUETTE TOUS LES FILS AVANT LA DÉSCONNEXION LORS DE L'ENTRETIEN OU RÉPARATION DES COMMANDES. DES ERREURS DE FILERIE PEUVENT CAUSER UN FONCTIONNMENT INAPPROPRIÉ ET DANGEREUX. VÉRIFIER LE FONCTIONNEMENT CORRECT APRES L'EXÉCUTION DE L'ENTRETIEN OU RÉPARATION.